

Handhabungshinweis Einsetzen des Pagers in den Heimzusatz



Autor: Herbert Schmidt
Stand: 15.01.2018
Version: 1.1

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort.....	3
2. Einsetzen des Pager in den Heimzusatz	4

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Beschreibung	Geänderte Kapitel
1.0	09.01.2018	Ersterstellung	alle
1.1	15.01.2018	Textergänzung	2

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Pager im Heimzusatz	4
Abbildung 2: Einsetzen des Pagers in den Heimzusatz.....	4
Abbildung 3: Beschriftung auf dem Pager	4

1. Vorwort

Der vorliegende Handhabungshinweis beschreibt das korrekte und störungsfreie Einsetzen des Pagers in den Heimzusatz.

Hintergrund:

Fehlerhaftes Einsetzen kann zum Bruch des HF-Kontaktes der Antennenzuleitung und unsicherer Stromversorgung führen.

Ein solcher Benutzungsfehler kann nicht auf einen Herstellmangel zurückgeführt werden und begründet deshalb auch keinen Gewährleistungsanspruch.

2. Einsetzen des Pager in den Heimzusatz

Schritt 1: Bevor Sie den Pager in den Heimzusatz einsetzen, halten Sie den Pager so, dass der Gürtelclip und Batterie in Richtung Antenne zeigen.

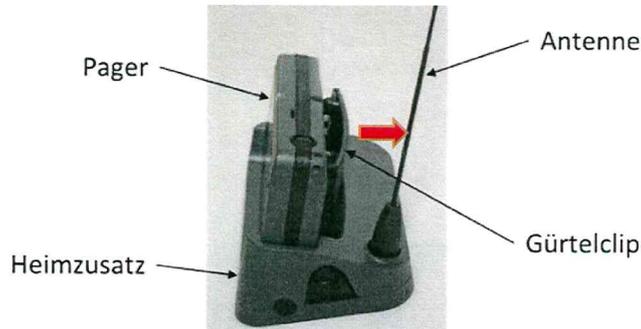


Abbildung 1: Pager im Heimzusatz

Schritt 2: Der Pager soll möglichst gerade (waagrechte Position) in den Heimzusatz eingesetzt werden. Dann drücken Sie den Pager zum Einsetzen in den Heimzusatz vorsichtig von der rechten Seite in die Schale nach unten (im Bild zur Verdeutlichung übertrieben dargestellt). Wenn der Pager in den Verriegelungsmechanismus einrastet, sind zwei Klickgeräusche erst rechts, dann links zu hören.

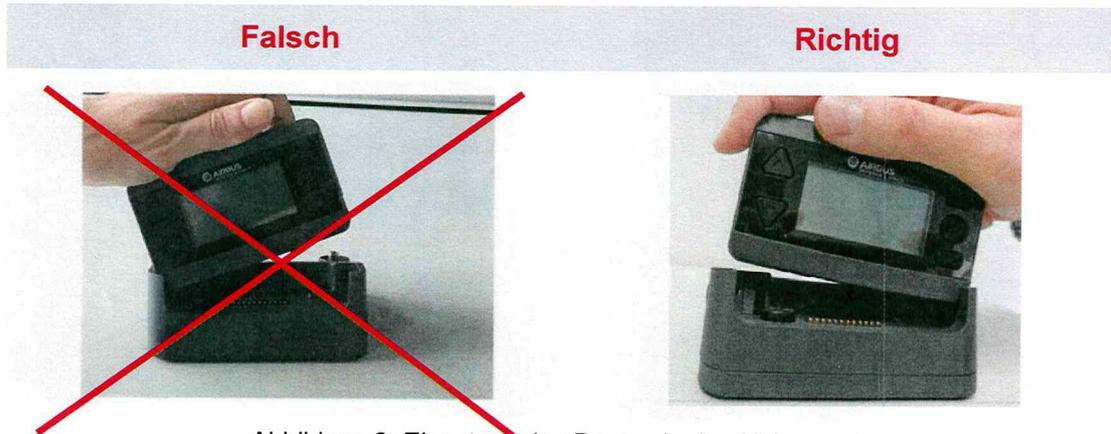


Abbildung 2: Einsetzen des Pagers in den Heimzusatz

Achten Sie bitte auch auf den Hinweis auf dem Heimzusatz:

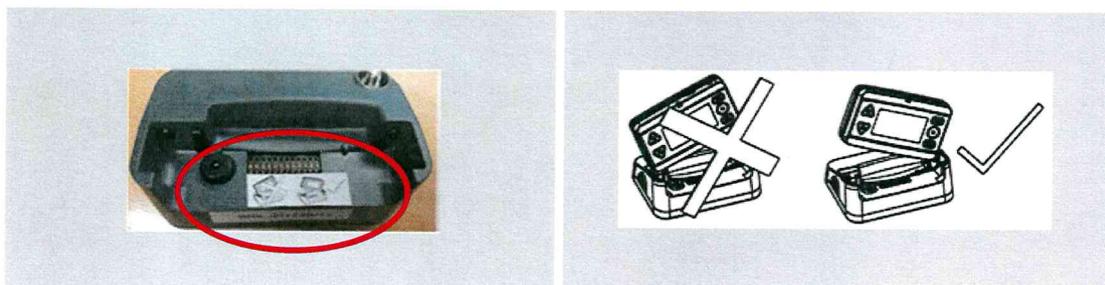


Abbildung 3: Beschriftung auf dem Pager